Max Security®




KIT DVR

ESPEJO CON MONITOR CON CÁMARA + CÁMARA AUXILIAR

Manual de Instalación- Kit DVR

DIAGRAMA:

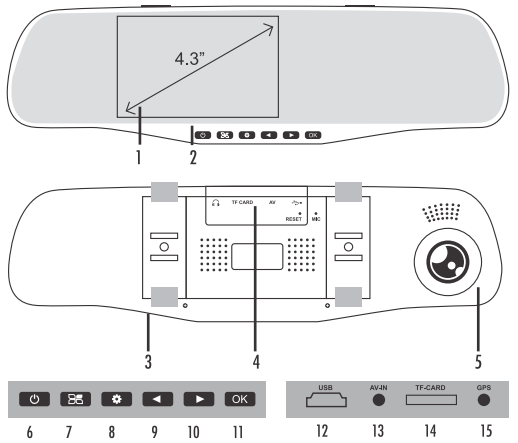

1. Pantalla
2. Botones de control
3. Soporte al reverso
4. Interfaces
5. Lente
6. Botón de encendido
7. Botón de MENÚ
8. Botón de MODO
9. Arriba / Cambio de lente
10. Abajo / Modo silencioso
11. OK/Grabando/Disparo/ Botón de PLAY
12. Interface USB/Entrada de 5V
13. Entrada AV
14. Entrada tarjeta SD
15. Interface GPS

Manual de Instalación- Kit DVR

OPERACIÓN GENERAL:

1. Botón de encendido / Interruptor luz de pantalla.
Función 1: función de encender/apagar. Presione el botón de encendido por 3 segundos para encender el dispositivo, este iniciará automáticamente.
En el modo de arranque, presione el botón por 3 segundos, el dispositivo guardará el archivo de video, los ajustes de usuario y se apagará automáticamente.

2. Arriba/ Cambio de lente [◀]
Función 1: Arriba. Este botón funciona para seleccionar hacia [arriba] en los ajustes de menú y en los modos de reproducción.
Función 2: Cambio de función del lente. Una vez conectada la cámara de reversa, la pantalla mostrará imágenes de ambas cámaras de manera automática. En el modo de Grabando/Modo cámara, presione ligeramente el botón [arriba] y así podrá alternar la cámara de reversa con la cámara de alta definición (al frente).

3. OK/Grabando/Disparo/Botón de reproducción
Función 1: en modo de "Grabación," presione ligeramente el botón [OK] para comenzar a grabar, presione nuevamente para detener la grabación.
Función 2: Botón de disparo ; en modo "Disparo", presione ligeramente el botón [OK] para tomar fotos.
Función 3: Reproducción de archivos; en el modo de "Búsqueda de archivos", presione ligeramente el botón de [OK] para dar Play/Pausa al video.
Función 4: Botón de Confirmación. Presiona ligeramente el botón [OK] para buscar, y luego vuelva a presionar para confirmar.

4. Abajo/ Retroceder/Botón de reproducción [▶]
Función 1: Abajo; en los ajustes de Menú y en modo de reproducción, este botón funciona para seleccionar hacia [arriba].
Función 2: Retroceder; en modo de reproducción, presione ligeramente [abajo] para retroceder en el video.
Función 3: Modo silencioso; en el modo de reposo/grabando, presione ligeramente el botón [abajo] para abrir/cerrar el modo
silencioso, el ícono en la esquina superior derecha mostrará los cambios correspondientes.

OPERACIÓN GENERAL:

5. Menú / Modo
Función 1: funciones del MENÚ.
En modo de reposo, presione con fuerza el botón [MENÚ] para acceder a los ajustes principales,presiones los botones [arriba] o [abajo] para seleccionar la opción deseada y después presione [OK] para confirmar. Una vez seleccionado, presione ligeramente [MENÚ] hasta salir del menú de ajustes (los ajustes seleccionados se utilizarán tanto en modo de grabación de video como en el modo de fotografía). En el modo reproducción, presione con fuerza el botón [MENÚ] para eliminar archivos.
Función 2: función de cambio de MODO. En modo reposo, presione ligeramente el botón de [MODO] para cambiar entre los diferentes modos (video, fotografía, reproducción).

MANEJO DE FUNCIONES:

- Cuando el auto encienda, el dispositivo comenzará en modo de grabado automáticamente, y el indicador de carga y de reproducción emitirán una luz parpadeante.
- Cuando apague el motor, el dispositivo guardará los archivos y se apagará automáticamente.
- Los archivos se guardarán en la tarjeta SD por separado.
- Una vez que la tarjeta SD esté llena, los archivos nuevos se sobre-escribirán sobre los archivos más viejos.
- El tiempo de grabado puede ser ajustado en el MENÚ, ya sean 1, 2 o 3 minutos.

NOTA:
A. No importa que tiempo de grabado seleccione, una vez que la tarjeta SD esté llena, el dispositivo va a sobre-escribir en el archivo más viejo.
B. Los videos de frente/reversa se almacenan en la carpeta DCIMA y DCIMB de la tarjeta SD.

1. Función de encendido manual. Presione con fuerza el botón de encendido durante 3 segundos, el dispositivo comenzará a grabar automáticamente, el icono mostrará la duración de la grabación. Presione el botón de encendido por 3 segundos más y el dispositivo almacenará el video y se apagará automáticamente.

Manual de Instalación- Kit DVR

MANEJO DE FUNCIONES:

2. Función de disparo. Durante el arranque, presione el botón de [MODO] para entrar al modo cámara, el icono de fotografía se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla, presione el botón [OK] para tomar fotografías. Para volver a la función de video, presione ligeramente el botón [MODO] dos veces.

3. Función de reacción a choques. El dispositivo incluye un acelerómetro (G sensor), el cual el caso de un choque severo, bloqueará la imagen de cuando el accidente suceda y se guardará como una imagen especial (una grabación en cámara lenta con el tiempo de grabación real) y un icono de bloqueo se mostrará abajo de la pantalla. En el video bloqueado no podrá haber sobre-escritura. **NOTA: A.** El video bloqueado se guardará en los archivos SOS. **B.** El acelerómetro soporta ajustes de sensibilidad, el cual puede configurarse de acuerdo a las necesidades.

4. Ajustes de fecha y hora. En modo de reposo, presione fuertemente el botón [MENÚ] para acceder al menú d e configuración del sistema, presione ligeramente los botones [arriba] [abajo] para mover el cursor a las opciones de ajuste de fecha. Presione ligeramente ENTER para acceder a la configuración del MENÚ. Seleccione y presione el botón [OK] cuando vea año/mes/día/hpra y presione “arriba” “abajo” para ajustar. Presione [MENÚ] para salir. **NOTA:** Para lograr un grabado eficiente de fecha y hora en la que un accidente de tráfico tuvo lugar, ajuste la fecha y hora correctamente antes de utilizar el dispositivo por primera vez.

5. Función mudo (mute). En condiciones de trabajo, presione el botón [abajo] y el icono de micrófono se mostrará como cancelado, indicando que durante la grabación de ese video el sonido se encontrará apagado. Durante ese momento, el dispositivo grabará videos sin sonido alguno. Presione el botón [abajo] nuevamente y volverá a ver el icono de micrófono, lo cual indica que el video grabado contendrá audio. **NOTA:** los ajustes se guardarán automáticamente y no requerirá encender la función de mudo otra vez.

Manual de Instalación- Kit DVR

MANEJO DE FUNCIONES:

6. Función USB. Conecte el dispositivo a una computadora por medio de un cable con entrada USB, la pantalla mostrará dos opciones: “Memoria”, “cámara de PC”. Seleccione “Memoria” con los botones de dirección y presione ENTER para acceder al modo de memoria.

7. Reproducción de los archivos. En modo de arranque presione el botón [MODO] dos veces para encender el modo de reproducción. Presione ligeramente el botón [arriba] hasta encontrar el archivo que desea visualizar/reproducir, presione ENTER para reproducir/detener. Presione el botón [MENÚ] si desea eliminar el archivo. Presione el botón [MODO] ligeramente para salir del modo de reproducción.

8. Función GPS. Esta función no es soportada por este dispositivo.

9. Cámara de reversa. Primero, conecte el cargador del auto con el dispositivo y conecte el cable rojo de la cámara con luz de reversa. Al conectar el cargador, la cámara automáticamente comenzará a grabar. Si conduce en reversa, la pantalla mostrará únicamente la imagen de reversa. Una vez que conduzca normalmente, el dispositivo regresará al modo de grabado automáticamente.

10. Monitor de estacionado. Cuando le monitor de estacionado arranque aún cuando el vehículo esté apagado; si el auto llegara a sentir una ligera vibración, el dispositivo comenzará a grabar automáticamente. En este modo el dispositivo grabará durante 10 segundos y después de apagará.

